

AUFBAUANLEITUNG TEXTILFALTDISPLAY DELUXE



Lieferumfang

- Scherengittersystem
- Druckbahn aus Displaystoff
- Kederkanal
- Fußschiene

Falls erworben:

- LED-Spots mit Kabel
- LED-Lichtvorhang

Aufbau

1. Fassen Sie das Scherengitter an zwei Verbindungspunkten und ziehen Sie es auseinander. Schieben Sie die Knotenpunkte ineinander bis die Klick-Verschlüsse einrasten. Lassen Sie das Gitter vorerst auf dem Boden liegen.



2. Befestigen Sie den Kederkanal an den Kanten des Gitters.




3. Legen Sie den Stoff ausgebreitet auf das Gitter. Drücken Sie die Silikonkanten des Stoffs in den Kederkanal.



4. Stellen Sie die Wand aufrecht hin. Heben Sie sie von einer Seite leicht an und platzieren Sie sie in den Löchern der Fußschiene. Schieben Sie die Schiene etwas vor oder zurück, damit die Wand fixiert ist.



AUFBAUANLEITUNG TEXTILFALTDISPLAY DELUXE

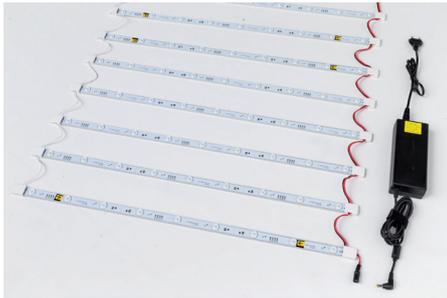

Falls Sie einen LED-Lichtvorhang erworben haben gilt:

5. Befestigen Sie die Haken an den Querverbindungen des Scherengittersystems.
6. Hängen Sie den Lichtvorhang oben beginnend in die Haken ein.



Falls Sie LED-Spots erworben haben gilt:

5. Befestigen Sie das Kabel und das Teilstück am Spot.
6. Verankern Sie die Teilstücke in den jeweils äußeren oberen Gabeln des Scherengitter.

5.



6.



Bitte beachten Sie: Wenn das System lange gelagert wurde, müssen die Drucke 48 Std. vor einer Veranstaltung ausgerollt werden, um dem PopUp Material die Möglichkeit zu geben sich zu entfalten.