

AUFBAUANLEITUNG TEXTILFALTDISPLAY PREMIUM



Lieferumfang

- 1 Scherengittersystem
- 2 Druckbahn aus Displaystoff

Falls optional erworben:

- 3 LED-Spot mit Kabel




Aufbau

1. Nehmen Sie das Scherengittersystem aus dem Transportkoffer. Stellen Sie es so auf den Boden, dass das Klettband nach oben zeigt.



2. Fassen Sie das Scherengitter mittig an seinen Verbindungspunkten und ziehen es vorsichtig auseinander. Schieben Sie nun die sich gegenüberliegenden Knotenpunkte ineinander bis die Klick-Verschlüsse einrasten. Lassen Sie das Gitter vorerst auf dem Boden liegen.

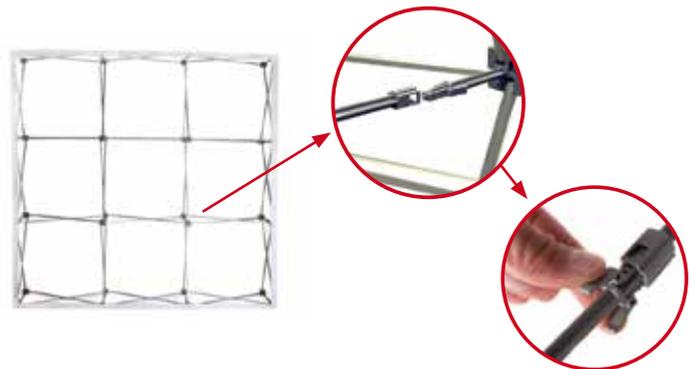

3. Legen Sie den Stoff ausgebreitet auf das Gitter. Befestigen Sie den Stoff zu erst auf der einen Seite, ziehen Sie ihn straff und befestigen Sie ihn dann auf der anderen Seite.



AUFBAUANLEITUNG TEXTILFALTDISPLAY PREMIUM



Falls Sie oder LED-Spots erworben haben gilt:

5. Befestigen Sie das Kabel und die Halterungsschiene am Spot.
6. Verankern Sie die Halterung in den jeweils äußeren oberen Gabeln des Scherengitters und versorgen Sie die Spots anschließend mit Strom.

5.



6.



Bitte beachten Sie: Wenn das System lange gelagert wurde, müssen die Drucke 48 Std. vor einer Veranstaltung ausgerollt werden, um dem PopUp Material die Möglichkeit zu geben sich zu entfalten.