

AUFBAUANLEITUNG FALTDISPLAY POPUP

Lieferumfang



1. Scherengittersystem
2. Magnetschienen in Transporttasche
3. PopUp Bahnen für Messewand und Theke
4. Thekenplatte für die Beratungstheke

Falls optional erworben:

5. Halogen- oder LED-Strahler mit Kabel im Deckel (2 Stück)



Aufstellen der Messewand

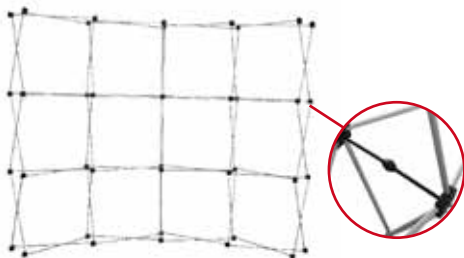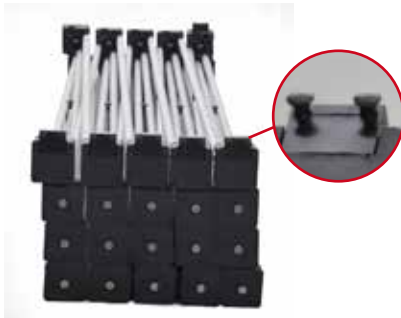

1. Legen Sie das Scherengittersystem auf den Boden. Die Befestigungshaken für die Druckbahnen müssen in der oberen Reihe liegen.
2. Greifen Sie das Scherengitter mittig an seinen Knotenpunkten und ziehen es vorsichtig auseinander. Drücken Sie die sich gegenüberliegenden Knotenpunkte aneinander bis die Magnete einschnappen.
3. Bringen Sie nun die mitgelieferten Magnetschienen an. Sie werden in die dafür vorgesehenen Halterungen geschoben.
4. Die Druckbahnen können Sie an den Befestigungshaken einhängen und an die Magnetleisten andrücken. Die Außenbahnen werden mit einem Haken an der Vorderseite und mit einem an der Rückseite des Faltdisplays befestigt.

AUFBAUANLEITUNG FALTDISPLAY POPUP

Falls Sie oder LED-Spots erworben haben gilt:



5. Entnehmen Sie die Spots mitsamt Kabeln dem Deckel des Transportkoffers oder der Transportkartonage.



6. Befestigen Sie das Kabel und die Halterungsschiene an dem Spot.



7. Verankern Sie die Schiene in den jeweils äußeren oberen Gabeln des Scherengitters und versorgen Sie die Spots anschließend mit Strom.



Aufbau der Beratungstheke




1. Die Transportbox wird nach dem Aufbau des Faltdisplays zur Basic-Theke. Alle Taschen und Folien für den Messezeitraum bitte im Transportkoffer verstauen. Legen Sie die bereits konfektionierte Thekengrafik um den Transportkoffer und verbinden Sie die Enden mit dem bereits an der Druckbahn angebrachtem Klettband.



2. Klappen Sie die mitgelieferte Thekenplatte auf und legen Sie die auf den Transportkoffer.

Bitte beachten Sie: Wenn das System lange gelagert wurde, müssen die Drucke 48 Std. vor einer Veranstaltung ausgerollt werden, um dem PopUp Material die Möglichkeit zu geben sich zu entfalten.

AUFBAUANLEITUNG ROLLUP

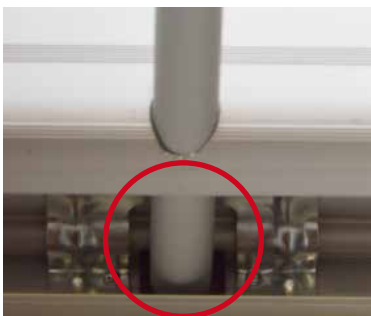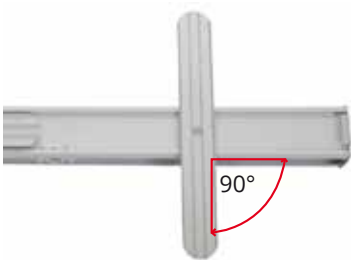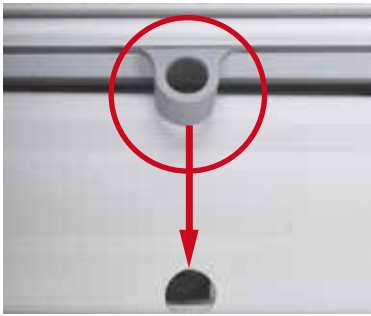

1. Nehmen Sie das Rollup System aus der mitgelieferten Transporttasche.
2. Entnehmen Sie die mehrteilige Stützstange der Rollup Kassette. Vergewissern Sie sich, dass die Halterung für die Stange mittig in gleicher Höhe zum Loch in der Kassette sitzt.
3. Stecken Sie die Stange zusammen.
4. Drehen Sie als nächstes die Standfüße der Kassette um 90° heraus.
5. Positionieren Sie die Kassette auf dem Boden und stecken Sie danach die Stange in das dafür vorgesehene Loch, welches sich in der Kassette befindet. Arretieren Sie diese in dem darunter liegenden Bauteil.
6. Ziehen Sie nun das Motiv vorsichtig nach oben. Bitte greifen Sie dafür nur die Metallschiene, nicht den Druck selbst.
7. Haken Sie die Haltestange in die Klemmleiste an der Grafik ein.